

OSD SECURDET S.a.s.

SCHEDA PRODOTTO & MANUALE D'USO **LEVA APRICHIUSINI A BILANCIERE**

?=H'@6G(



Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate in questo manuale.
Esse devono essere fornite a tutti coloro che utilizzano questa macchina.

SCHEDA LEVA APRICHIUSINI A BILANCIERE

?=H@6G(

La leva a bilanciere ha il manico e la protesi aggiuntiva ripiegabili (richiusa misura cm. 62 di lunghezza e pesa di 3,2 kg.) Essa è la soluzione ideale per aprire prevalentemente le caditoie ed i chiusini di piccole e medie dimensioni. La capacità di sollevamento massimo è di 60 kg.




La leva a bilanciere viene fornita con la borsa per il trasporto, insieme allo stabilizzatore "S" con manico aggiuntivo, ai ganci e agli altri accessori.




Stabilizzatore "S" con manico aggiuntivo (peso 2,2 kg. - lunghezza richiuso cm. 68)

Tipi di chiusini e caditoie - di piccole o medie dimensioni - per l'apertura dei quali è possibile l'uso della leva a bilanciere e/o dello stabilizzatore "S" con manico aggiuntivo. Per un ottimale uso della leva è necessario che i chiusini e/o le caditoie abbiano almeno un punto di aggancio in posizione centrale in prossimità di un bordo. Lo stabilizzatore "S" è maggiormente indicato per l'apertura di coperchi che hanno un punto di aggancio al centro (es. nei chiusini raffigurati nel colore azzurro).

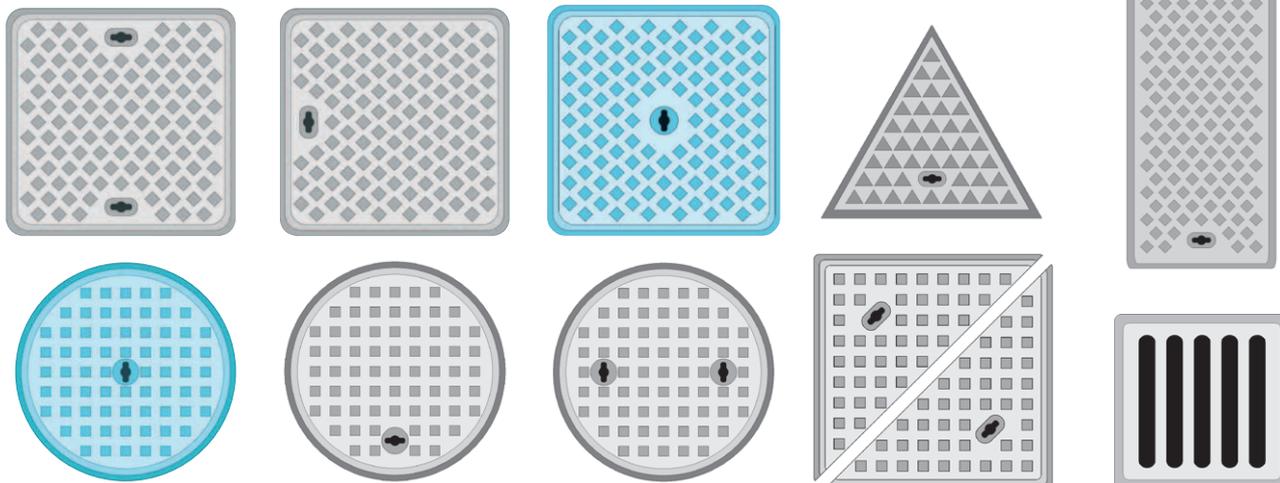


Si sconsiglia l'utilizzo della leva a bilanciere ŠOI per l'apertura di chiusini molto grandi e pesanti (es. nei chiusini raffigurati nel colore arancio) o quando questi hanno i punti di aggancio in prossimità degli angoli (es. nei chiusini raffigurati nel colore rosso).

In tali casi si consiglia di effettuare l'apertura servendosi dei carrelli della serie Universal.

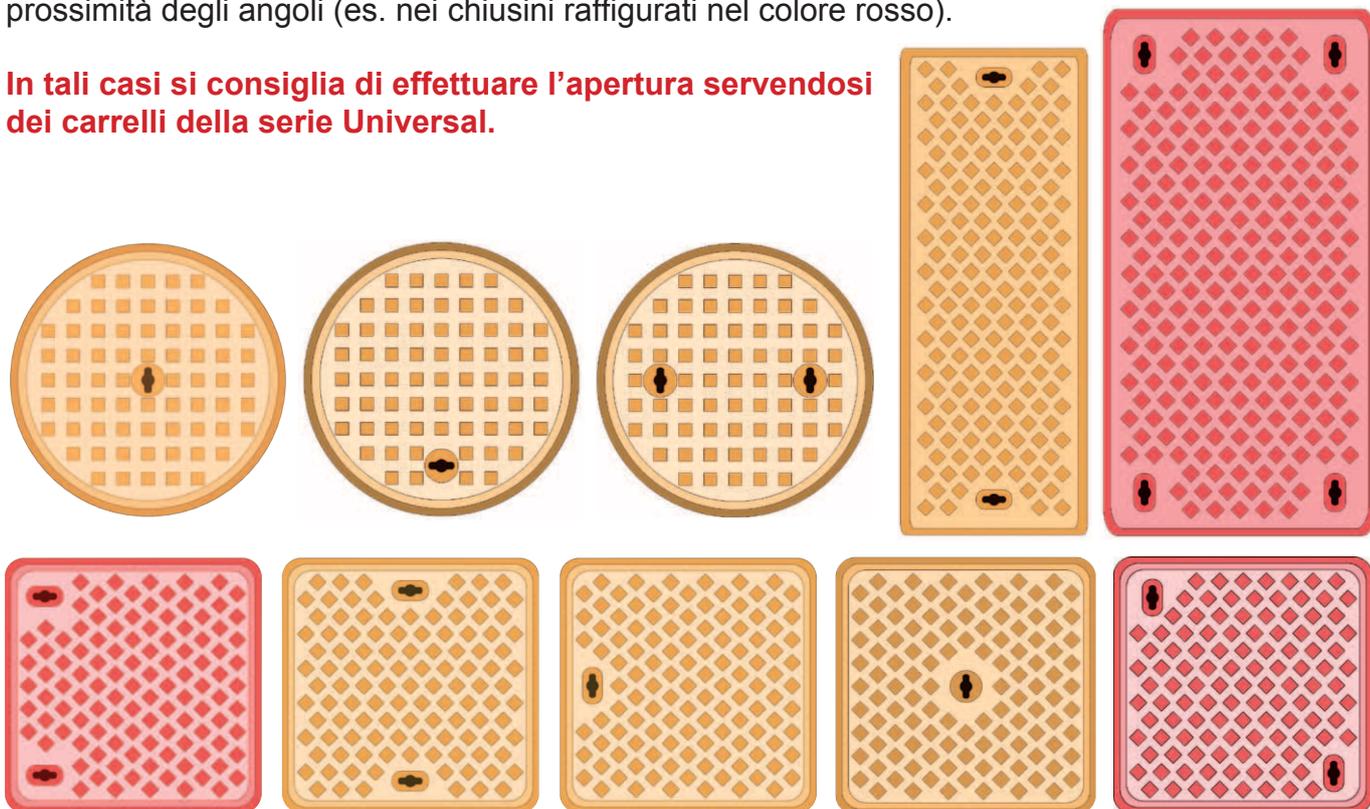

ACCESSORI

serie di n. 11 ganci,
adatti per ogni tipo di punto di aggancio

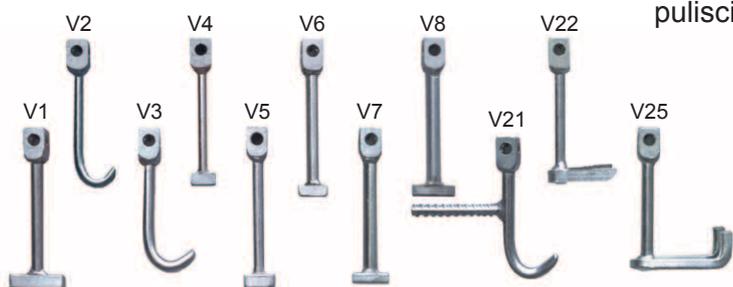

pulisci feritoie



molla portaganci



spatola

la borsa con tracolla che contiene
la leva richiusa e tutto il resto



Peso ganci ed accessori: meno di 2 kg.

MANUALE D'USO

Operazioni preliminari

Il pulisci-feritoie e la spatola per la pulizia dei chiusini vengono forniti con tutti gli aprichiusini




Il pulisci-feritoie consente di rimuovere la sporcizia dai punti di aggancio dei coperchi, rendendo più agevole l'inserimento dei ganci per poter effettuare l'apertura.


La spatola serve per rimuovere la sporcizia e le incrostazioni dai telai per consentire una richiusura più precisa.




Si consiglia di servirsene prima dell'apertura e della richiusura del coperchio del chiusino.

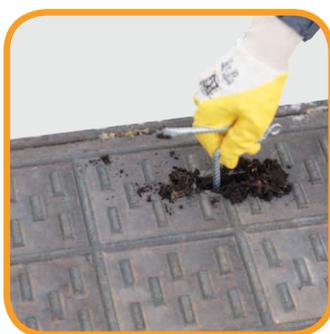

Posizionamento dei ganci

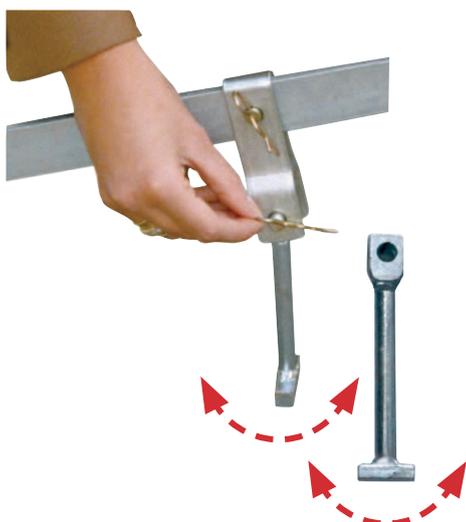

I ganci possono essere raccordati alla staffetta in due diverse posizioni e vengono collegati con spine cilindriche con coppie a molla

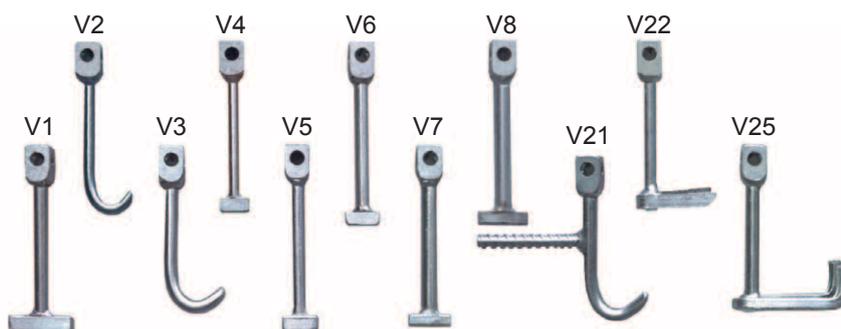

Chiusini con i coperchi in appoggio

Apertura e movimentazione dei coperchi in appoggio **con punto di aggancio ai bordi**

Posizionare la leva in prossimità del bordo del chiusino e agganciare il coperchio mediante l'introduzione del gancio nell'apposito foro.

Facendo pressione sull'impugnatura, si ottiene un ondeggiamento della leva che solleva il coperchio, estraendolo ed appoggiandolo sul pavimento.



Infine, si trascina il coperchio verso l'operatore, tenendolo agganciato.

Richiusura

Servendosi sempre della leva a bilanciere, tenere il coperchio agganciato dal punto di presa e trascinarlo in senso inverso.



Caditoie

Apertura



Richiusura



Chiusini con i coperchi in appoggio

Apertura e movimentazione dei coperchi in appoggio piccoli e medi con punto di aggancio al centro

Per effettuare l'apertura, posizionare la leva al bordo del chiusino da aprire, con il gancio inserito nell'ultimo foro, sulla protesi dispiegata; una volta effettuato l'aggancio, facendo pressione sull'impugnatura, si produce un ondeggiamento che solleva il coperchio; facendo ruotare la leva sul fulcro costituito dalla propria base dentata, si ottiene l'apertura del pozzetto.



Richiusura


Con una nuova rotazione della leva, in senso inverso a quello seguito per l'apertura, si riavvicina il coperchio al proprio alloggiamento e si effettua la chiusura.



Chiusini con i coperchi in appoggio

Apertura e movimentazione dei coperchi grandi in appoggio con punto di aggancio al centro

Collegare il manico aggiuntivo allo stabilizzatore "S" ed applicare il gancio alla staffetta. Regolare le distanze in maniera che il gancio risulti posizionato perpendicolarmente al centro del chiusino da aprire. Il manico scorre sul supporto e consente diverse regolazioni per aprire chiusini di diverso diametro. L'apertura si effettua sollevando il coperchio del chiusino, dopo averlo agganciato al centro e facendo fare allo stabilizzatore una semi-rotazione.

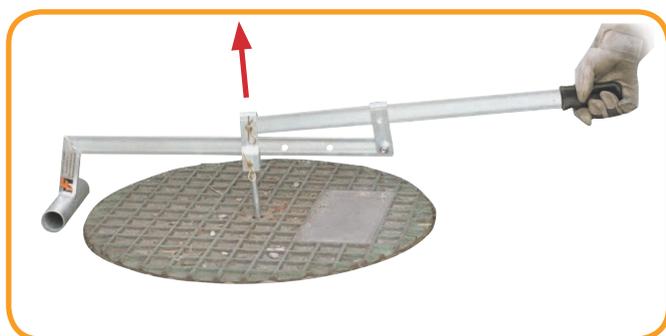

Richiusura

La richiusura si effettua facendo fare allo stabilizzatore una semi-rotazione in senso inverso e rialloggiando il coperchio del chiusino nel proprio telaio.